Français

# Ultragliss Cordless

# Votre Fer Avec ou Sans Fil

089238

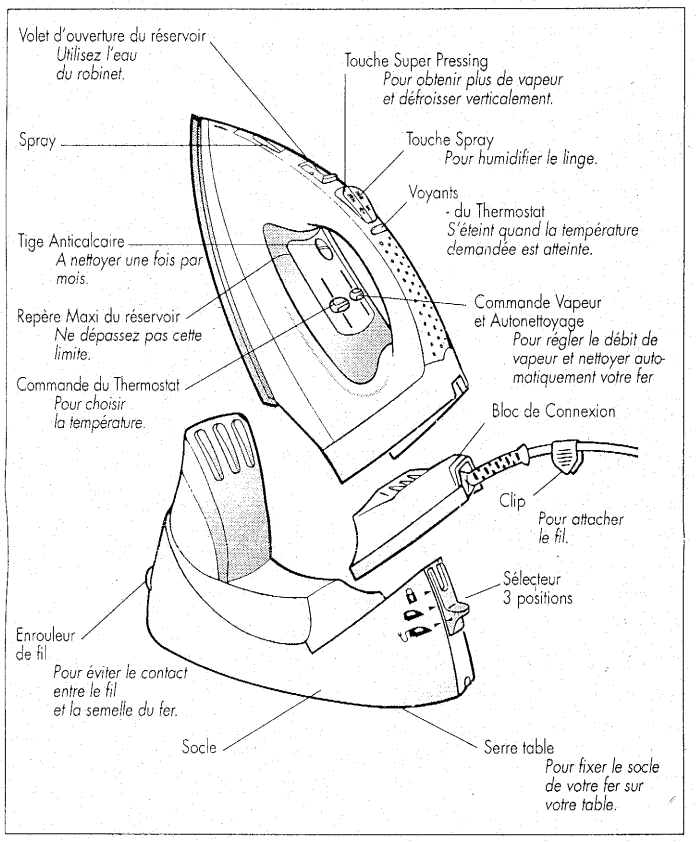
Volet d'ouverture du réservoir
Utilisez l'eau du robinet.
Touche Super Pressing
Pour obtenir plus de vapeur et défroisser verticalement.
Spray
Touche Spray
Pour humidifier le linge.
Voyants
- du Thermostat
S'éteint quand la température demandée est atteinte.
Tige Anticalcaire
A nettoyer une fois par mois.
Commande Vapeur et Autonettoyage
Pour régler le débit de vapeur et nettoyer automatiquement votre fer
Repère Maxi du réservoir
Ne dépassez pas cette limite.
Commande du Thermostat
Pour choisir la température.
Bloc de Connexion
Clip
Pour attacher le fil.
Sélecteur 3 positions
Enrouleur de fil
Pour éviter le contact entre le fil et la semelle du fer.
Socle
Serre table
Pour fixer le socle de votre fer sur votre table.

## Sélecteur 3 positions :

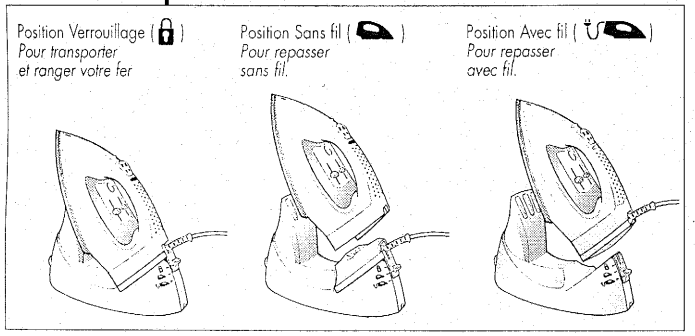
Position Verrouillage ( )
Pour transporter et ranger votre fer
Position Sans fil ( )
Pour repasser sans fil.
Position Avec fil ( )
Pour repasser avec fil.

## 1 Préparation

### 1. Installez votre fer sur la table

- Déroulez complètement le fil.
- Placez le sélecteur en position Sans Fil ( ) et ôtez le fer de son socle.
- Retournez le socle, sortez le serre table.

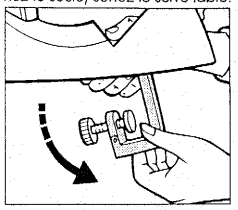

- Fixez-le sur la table à l'arrière.

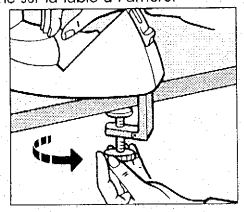

***Quelle eau utiliser ?***

*Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Il est cependant nécessaire de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire libre. Si votre eau est très calcaire (ceci est vérifiable auprès de votre mairie ou du service des eaux), il est possible de mélanger l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes :*
*- 50% d'eau du robinet,*
*- 50% d'eau déminéralisée.*

***Quelles eaux éviter ?***

*La chaleur concentre les éléments contenus dans l'eau, lors de l'évaporation. Les eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui peuvent provoquer des crachements, des coulures brunes ou un vieillissement prématuré de votre appareil : eau déminéralisée du commerce pure, eau des sèche-linges, eau parfumée, eau adoucie, eau des réfrigérateurs, eau de batterie, eau des climatiseurs, eau distillée, eau de pluie.*

### 2. Remplissez le réservoir

***Attention : retirez toujours votre fer du socle ( Sans Fil), avant de le remplir.***

- Placez la commande Vapeur sur SEC ( ).
- Ouvrez le volet du réservoir, inclinez le fer et remplissez-le.

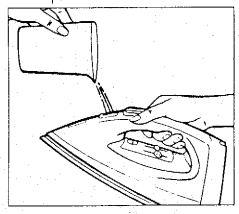

***Attention : ne dépassez pas le repère MAXI (le fer sur son talon).***

- Reposez-le sur son socle.

## 2 Repasser à la vapeur

### 1. Réglez la température et la vapeur

- Placez la commande du thermostat

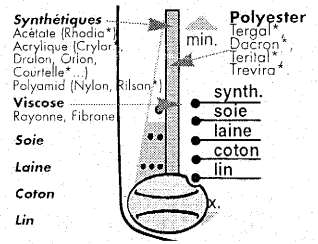


*Le voyant s'allume. Vous pourrez repasser quand il s'éteindra.*

***Notre conseil***

*• Commencez d'abord par les tissus qui se repassent à basse température (•) et terminez par ceux qui supportent une température plus élevée (••• ou MAX).*
*• Si vous baissez le thermostat, attendez que le voyant s'allume à nouveau avant de repasser.*
*• Si vous repassez un tissu fait de fibres mélangées : réglez la température de repassage sur la fibre la plus fragile.*

***Attention : votre fer ne produit de la vapeur que lorsque la commande du thermostat se trouve dans la zone colorée.***

- Placez la commande Vapeur sur AUTO ( ).

*La production de vapeur s'adapte automatiquement à la température sélectionnée.*

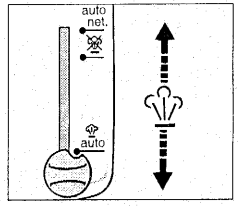


***Fonction Anti Goutte***

L'alimentation en eau est automatiquement coupée pour éviter que la semelle ne "goutte", quand la température du fer n'est plus suffisante pour produire de la vapeur.

- A la première utilisation, attendez 2 minutes pour avoir de la vapeur.

### 2. Choisissez votre mode de repassage

- **Sans fil :** placez le curseur sur la position Sans Fil ( ). Vous pouvez repasser dès que le voyant du thermostat est éteint.

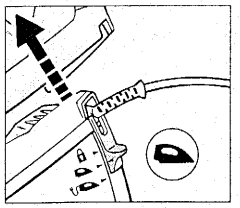

***Attention : reposez toujours le fer sur son socle pour une autonomie maximale.***

***Notre conseil***

*• Utilisez ce mode de repassage pour les petites pièces et les tissus faciles à repasser.*

- **Avec fil :** placez le curseur sur la position Avec Fil ( ). Vous pouvez repasser dès que le voyant du thermostat est éteint.

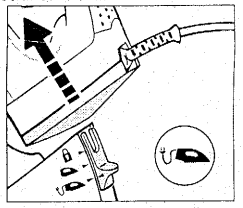

***Notre conseil***

*• Utilisez ce mode de repassage pour les grandes pièces, les tissus difficiles à repasser ou quand vous utilisez souvent la touche Super Pressing.*

### 3. Défroisser verticalement

- Accrochez le vêtement et tendez le tissu.

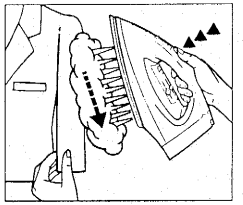

- Placez la commande du thermostat sur MAX, appuyez sur la touche Super Pressing ( ) par impulsions et effectuez un mouvement de haut en bas.

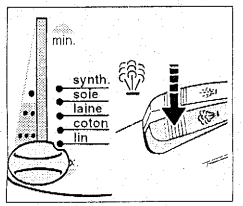


***Notre conseil :***

*• Si vous devez utiliser la touche super pressing très souvent, utilisez le fer en position Avec Fil ( ).*

- Maintenez le fer à quelques centimètres du tissu pour ne pas brûler les textiles délicats.

### 4. Enlever des plis résistants

- Appuyez par impulsion sur le bouton Spray ( ) pour humidifier le linge

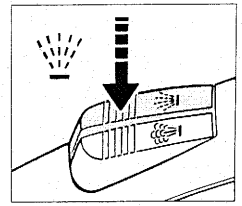

- ou utilisez la touche Super Pressing ( ).

# Pour votre sécurité

- Attention ! la tension de votre installation électrique doit correspondre à celle du fer (220-240V). Toute erreur de branchement peut causer un dommage irréversible au fer et annule la garantie.
- Ce fer doit être obligatoirement branché sur une prise courant avec terre. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (10 A) avec conducteur de terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un Centre Service Agréé, afin d'éviter un danger.
- Le fer ne doit être utilisé qu'avec le repose-fer fourni. Ne les utilisez jamais avec un autre appareil ou une autre fonction.
- Ne plongez jamais le fer, ni son socle dans l'eau !
- Mettez le fer en position Sans fil ( ) et otez-le toujours de son socle avant de remplir ou de vider le réservoir.
- En cas de chute du fer, faites-le vérifier par un professionnel avant de le remettre en marche : des dégâts invisibles peuvent être dangereux pour votre sécurité.
- La semelle du fer peut être très chaude :
  - ne la touchez jamais.
  - laissez toujours refroidir votre fer avant de le ranger.
  - ne laissez jamais votre fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou lorsque la semelle est encore chaude.
  - ne laissez jamais votre fer à la portée des enfants.

**Ne démontez jamais votre fer : adressez-vous toujours à un Centre Service Agréé.**

## CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS

- référence produit / referentie produkt :
- date d'achat / aankoopdatum :
- cachet du vendeur / stempel verdeler :

**FRANCE**

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

**Pour être valable, ce bon de garantie doit être :**

1. certifié par le vendeur (date et cachet)
2. joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie

**BELGIQUE /BELGIË**

Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende één jaar na datum van aankoop.

Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor.

**Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs :**

1. Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel).
2. Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder waarborg.

# 3 Repasser à sec :

- Placez la commande Vapeur sur SEC ( ).
- Vous pouvez repasser lorsque le voyant s'éteint.

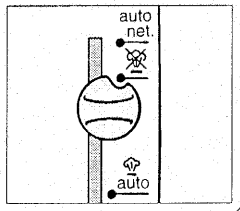


# 4 Entretenir votre fer

*Attention : débranchez et laissez refroidir votre fer avant de le nettoyer.*

## 1. Nettoyez la semelle

- Lorsque la semelle est tiède, nettoyez-la avec une éponge non-métallique humide.

*Attention :*
*• N'utilisez aucun produit d'entretien.*
*• Ne passez jamais le fer ou son socle sous le robinet.*

*Notre conseil*

*Lorsque vous utilisez de l'amidon, pulvérisez-le à l'envers du tissu et nettoyez la semelle plus souvent.*

## 2. Nettoyez la tige anti-calcaire (une fois par mois)

- Videz le fer et placez la commande de repassage sur SEC ( ).
- Appuyez sur la tige anti-calcaire. Faites-la tourner, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en la maintenant enfoncée.

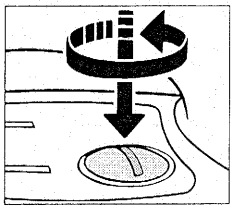

- Relâchez et sortez la tige de son logement SANS en TOUCHER L'EXTREMITE.
- Laissez tremper la tige pendant 4 heures dans un verre de vinaigre d'alcool blanc ou bien du jus de citron nature.
- Rincez-la sous l'eau du robinet.

Remettez-la en place.

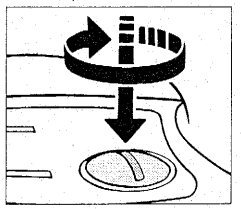

*Attention : le fer ne peut fonctionner qu'avec la tige anti-calcaire.*

## 3. Faites fonctionner l'autonettoyage (2 fois par mois)

*Information :*

*L'autonettoyage permet de réduire la quantité de tartre dans le fer.*

- Mettez votre fer en position Sans Fil ( ) et remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet, jusqu'au repère MAXI.
- Placez la commande du thermostat sur MAX et la commande vapeur sur SEC ( ).

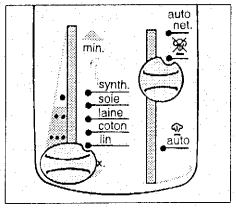


- Posez votre fer sur son socle et attendez que le voyant s'éteigne.
- Mettez-le au dessus de l'évier.
- Placez et maintenez la commande sur AUTO-NET ( ) pendant environ 30 secondes.

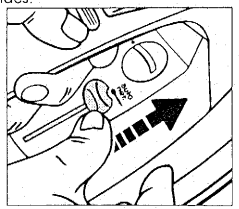

- Lorsque la semelle est tiède, essuyez le fer avec un chiffon doux.

# Un problème avec votre fer ?

| Problèmes et causes possibles | Solutions |
|---|---|
| **Votre fer produit peu ou pas de vapeur** | |
| ■ *Votre fer est neuf* ..... | A la première utilisation, attendez 2 minutes pour avoir de la vapeur. |
| ■ *En position Sans fil ( ), votre fer s'est déchargé* ..... | Reposez votre fer systématiquement sur son socle au cours du repassage. |
| ■ *Vous avez mal reposé le fer sur son socle* .... | Veillez a bien réenclencher le fer sur son socle pour qu'il se recharge. |
| ■ *La température choisie est trop basse* ..... | Placez le thermostat sur la zone colorée (••, ••• ou MAX). |
| ■ *La commande Vapeur est sur SEC*..... | Placez la commande Vapeur sur AUTO ( ). |
| ■ *Votre fer est entartré ou a été utilisé trop longtemps à sec* ..... | Nettoyez la tige anti-calcaire et faites fonctionner l'autonettoyage. |
| **L'eau coule par les trous de la semelle** | |
| ■ *Vous utilisez la commande Super Pressing trop souvent* ..... | Attendez quelques secondes entre chaque utilisation. |
| ■ *Le thermostat est déréglé*..... | Apportez votre fer dans un centre service agréé. |
| **Votre fer vaporise sur son socle** | |
| ■ *Vous avez trop rempli le réservoir* ..... | Videz le surplus d'eau. Ne dépassez pas le repère maxi du réservoir, fer posé sur son talon. |
| **Des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge** | |
| ■ *Vous utilisez des produits détartrants chimiques ou de l'eau déminéralisée seule* .. | Faites fonctionner l'autonettoyage et suivez nos conseils. (Voir le paragraphe "Quelle eau utiliser ?"). |
| ■ *Des fibres de linge se sont accumulées dans les trous de la semelle ou entre le capot du fer et la semelle, et se carbonisent*..... | Nettoyez la semelle avec une éponge non métallique. Aspirez de temps en temps les trous de la semelle. Faites fonctionner l'autonettoyage. |
| **La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge** | |
| ■ *Vous utilisez une température trop importante* ..... | Nettoyez la semelle . Voir le paragraphe "Réglez la température". |
| ■ *Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou bien vous utilisez de l'amidon*.... | Nettoyez la semelle. Pulvérisez l'amidon à l'envers de la face à repasser. |
| **La semelle est rayée ou abîmée** | |
| ■ *Vous avez posé votre fer à plat sur un repose fer métallique* ..... | Posez toujours votre fer sur son socle. |

# 5 Ranger votre fer

*Information :*

*Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir.*

- Débranchez-le et attendez que la semelle du fer refroidisse.
- Détachez le socle de la table.
- Posez le fer sur son socle et placez le curseur en position Verrouillage ( ).

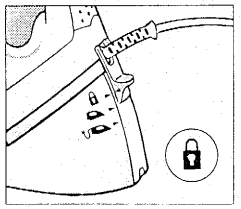

- Enroulez le fil autour du socle et fixez le clip sur le fil.

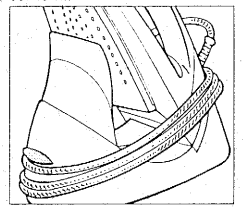

*Votre fer et son socle sont solidaires. Vous pouvez les transporter et les ranger facilement.*

*Attention :*
*L'enrouleur de fil évite le contact entre le fil et la semelle encore chaude.*
*Revissez le serre table pour le replier dans le socle.*